

INSTRUKCJA MONTAŻU - BRAMA STARTOWA



- 1** Po wypakowaniu bramy, kładziemy ją na podłożu z luźno ułożonym poszycie.



- 2** Następnie do bramy mocujemy linki odciągowe.



- 3** Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania bramy. Należy pamiętać, aby podczas nadmuchiwania bramy nie zasłonić wentylatorów!




- 4** Wtyczkę wraz z przedłużaczem oraz kablem można zabezpieczyć wkładając go do wnętrza bramy.




- 5** Zasuwamy zamek podstaw bramy.



- 6** Czekamy chwilę, aż brama wypełni się powietrzem i stawiamy.

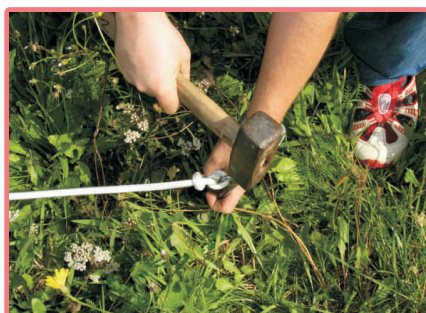

- 7** Po postawieniu bramy drugi koniec liny odciągowej ze szpilką za pomocą młotka wbijamy w ziemię.

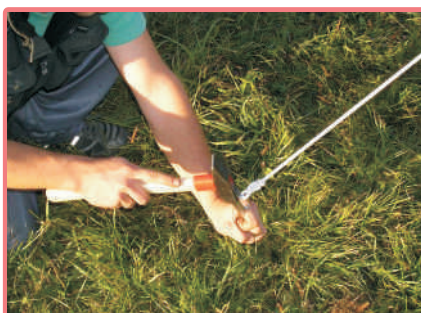

- 8** Podobnie mocujemy pozostałe linki, starając się przy tym właściwie je naprężyć, tak aby brama była jak najbardziej stabilna.



- 9** Ostatni etap to mocowanie do podłoża podstaw bramy. Używamy do tego celu szpilek, wbijając je przez otwory znajdujące się w podstawach bramy.

OKRES, WARUNKI I ZAKRES GWARANCJI BRAM PNEUMATYCZNYCH

Wodzisław Śląski, 05.05.2015 r.

1. Do każdej bramy pneumatycznej Producent dołącza instrukcję montażu w języku polskim.
2. Gwarancją objęte są: trwałość tkaniny, kolorów (odporność na promieniowanie UV), szycia oraz elementów mocujących.
3. Gwarancja nie obejmuje zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu (tkaniny, z której wykonano bramę pneumatyczną).
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją, nieprzebraniem zaleceń Producenta oraz zdarzeń losowych: pożaru, huraganu, aktów wandalizmu.
5. Bramy pneumatyczne nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. W przypadku używania produktu w okresie zimowym należy usuwać gromadzący się na produkcie śnieg (górną belkę) jeżeli jego warstwa osiąga grubość 2 cm.
6. W przypadku gromadzenia się wody na produkcie należy ją niezwłocznie usunąć.
7. Przed spakowaniem do torby transportowej zaleca się wyczyszczenie oraz wysuszenie produktu.
8. Zabrania się zasłaniania kratki wentylatora.
9. Po rozłożeniu bramy pneumatycznej należy na czas użytkowania bezwzględnie zakotwić do podłoża za pomocą kotew i zabezpieczyć linkami odciągowymi (stanowiących wyposażenie produktu). W przypadku ustawiania produktu na podłożu uniemożliwiającym użycie kotew, zaleca się stabilizację za pomocą obciążników lub toreb obciążnikowych.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż/demontaż produktu jeśli został on wykonany bez zastosowania się do instrukcji dołączonej do produktu.
11. Produkt został sprawdzony i przystosowany do użytku przy podmuchach wiatru nieprzekraczających 38 km/h (5 stopień w skali Beaufort'a). Podczas silniejszego wiatru zaleca się bezwzględne złożenie produktu. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niezastosowania się do powyższego zalecenia nie są objęte gwarancją.
12. Ewentualne zabrudzenia na tkaninie powinny zostać usunięte natychmiast po zabrudzeniu wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez dodatkowych detergentów lub użycia myjek wysokociśnieniowych.
13. Produktu nie wolno prać w pralce automatycznej, suszyć w suszarce bębnowej ani prasować.
14. Producent gwarantuje, że produkt został wykonany z najwyższą starannością. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków Zamawiający zwraca się na piśmie do Producenta. Producent udzieli odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 21 dni od daty uznania reklamacji. Producent wydłuża okres świadczeń gwarancyjnych o termin odpowiadający okresowi naprawy.
15. Producent udziela następującej gwarancji:
 - na tkaninę: 2 lata
 - na wykonany nadruk: 2 lata
 - na wentylator: 2 lata
 - na akcesoria: 2 lata
16. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższych informacjach.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, obowiązują przepisy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959).